




# NOTICE DE MONTAGE LIT RABATTABLE GAZ

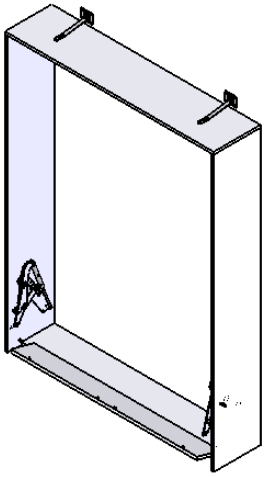

**ARMOIRE**

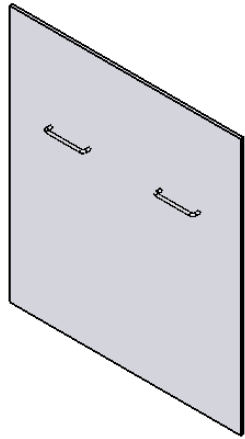

**PORTE**

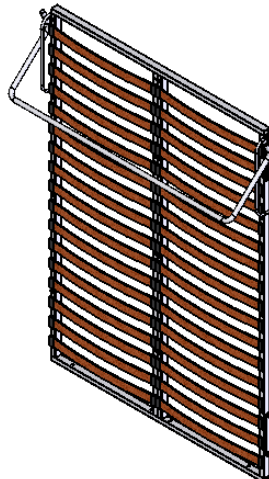


**SOMMIER**



**PANNEAU  
PIVOTANT**



**Ecrue  
Nylstop  
HM8  
(x2)**

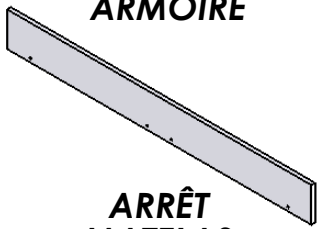

**ARRÊT  
MATELAS**



**Vis TBHC  
M8x12  
(x4)**




**Rondelles  
évantails  
(x4)**






**Vis  
TH M8x25  
(x4)**





**Ecrue HM8  
(x4)**

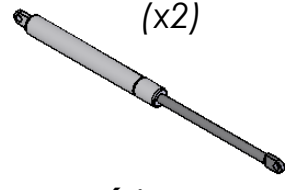


**Vérin à gaz  
(x2)**

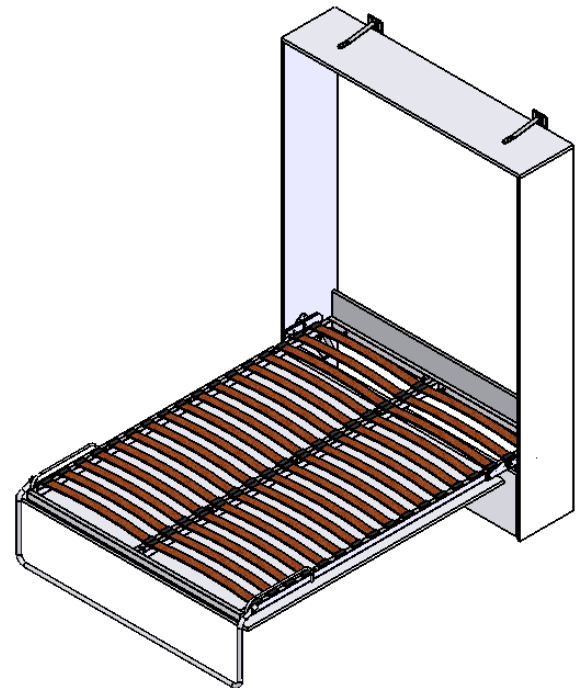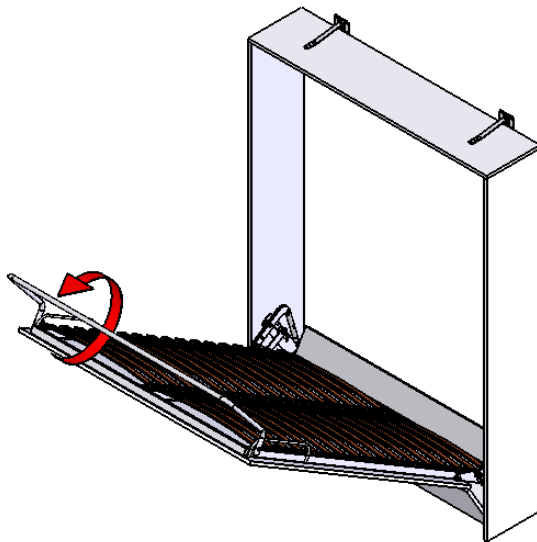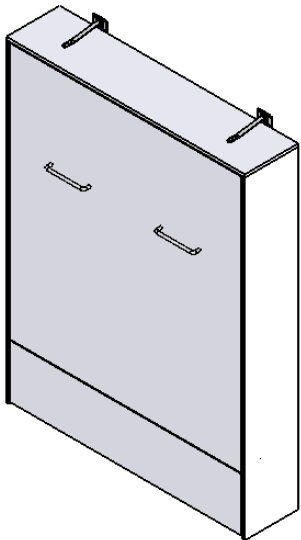


1 Avant tout montage,  
fixer l'armoire au mur

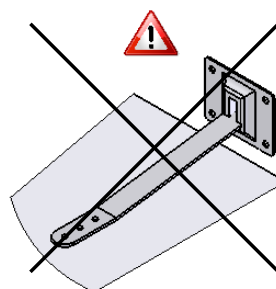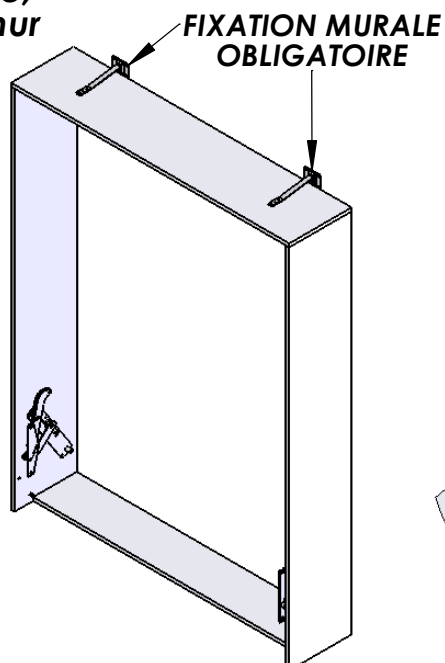



Positionner la fixation  
en haut de la lumière

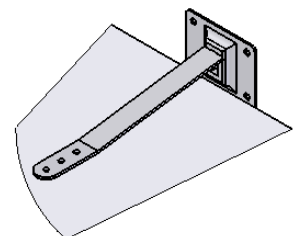


2 Monter les vérins à gaz sur les articulations

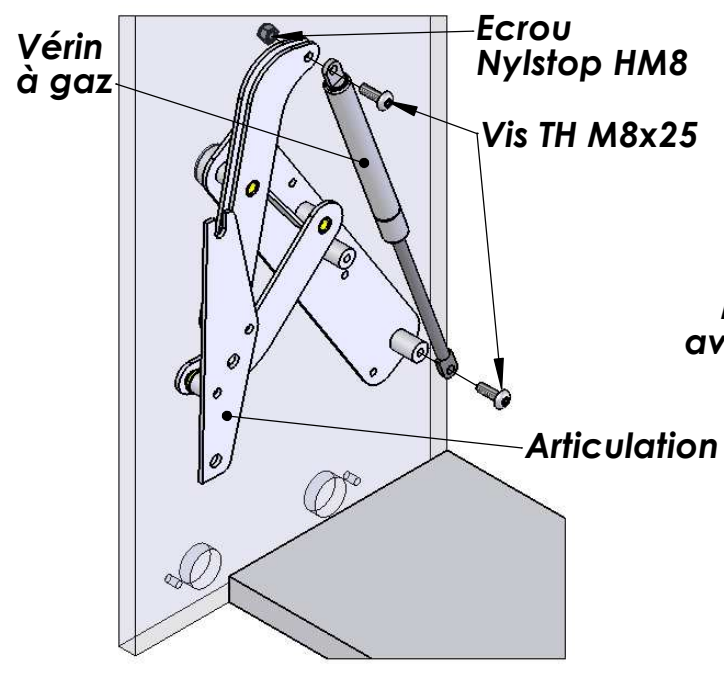


**!**  
**Ne pas serrer les vis**  
 Le vérin à gaz doit rester libre en rotation  
 Monter les vis avec 1mm de jeu

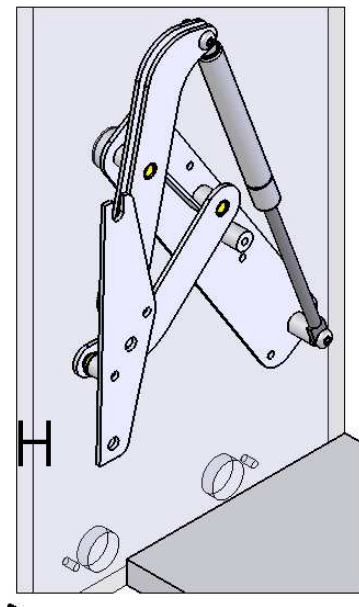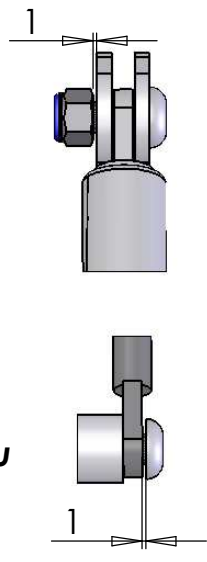


3 Mettre en position les vis TBHC M8x12 + rondelles évantails sur les 2 cotés du sommier

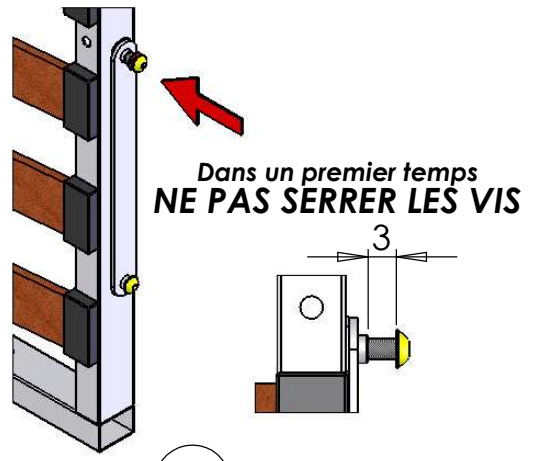


4 Montage du sommier dans l'armoire

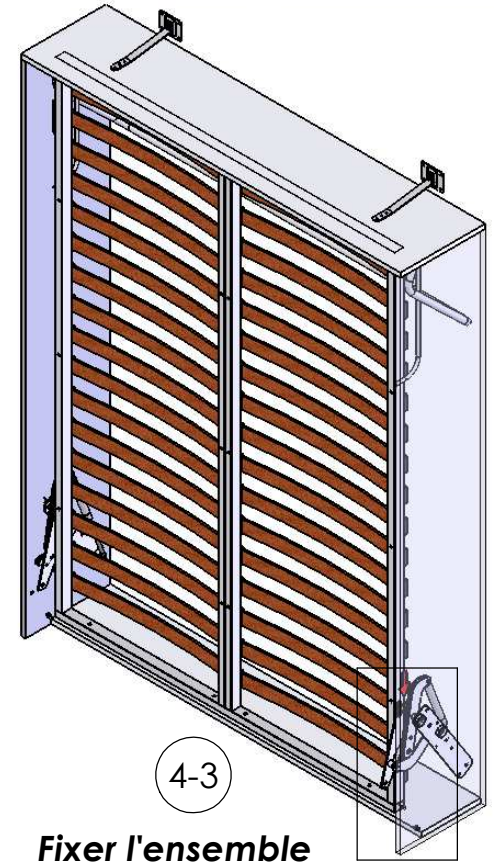


Glisser le sommier dans les articulations

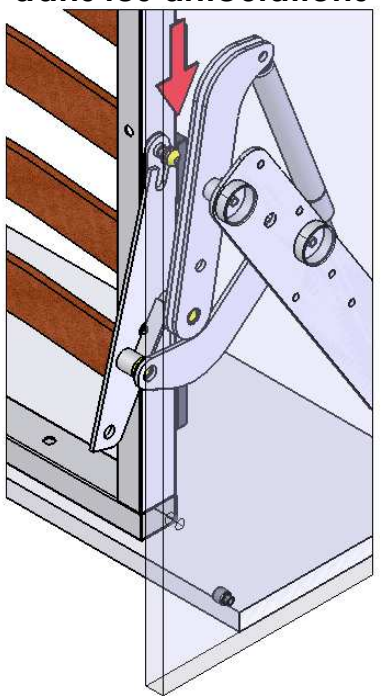

indexer l'écrou dans le logement du flasque de l'articulation en pivotant le sommier

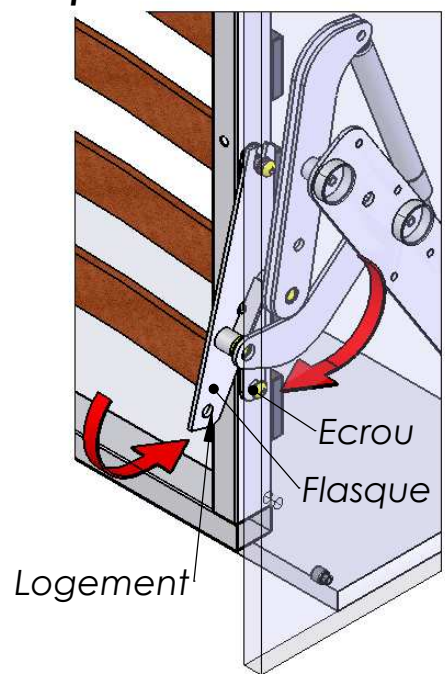

Fixer l'ensemble avec les 4 vis TBHC M8x12 + rondelles évantail

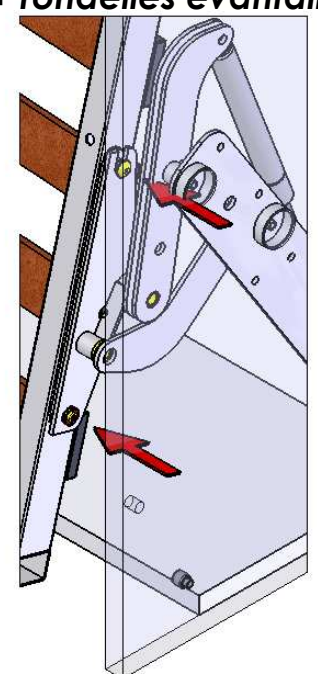




5 Montage du pied (voir annexe)


6 Monter la porte & la planche arrêt matelas

Vis M8x60 + écrous  
(non fournies)  
(x4)

Vis M6x50  
(non fournies)  
(x12)

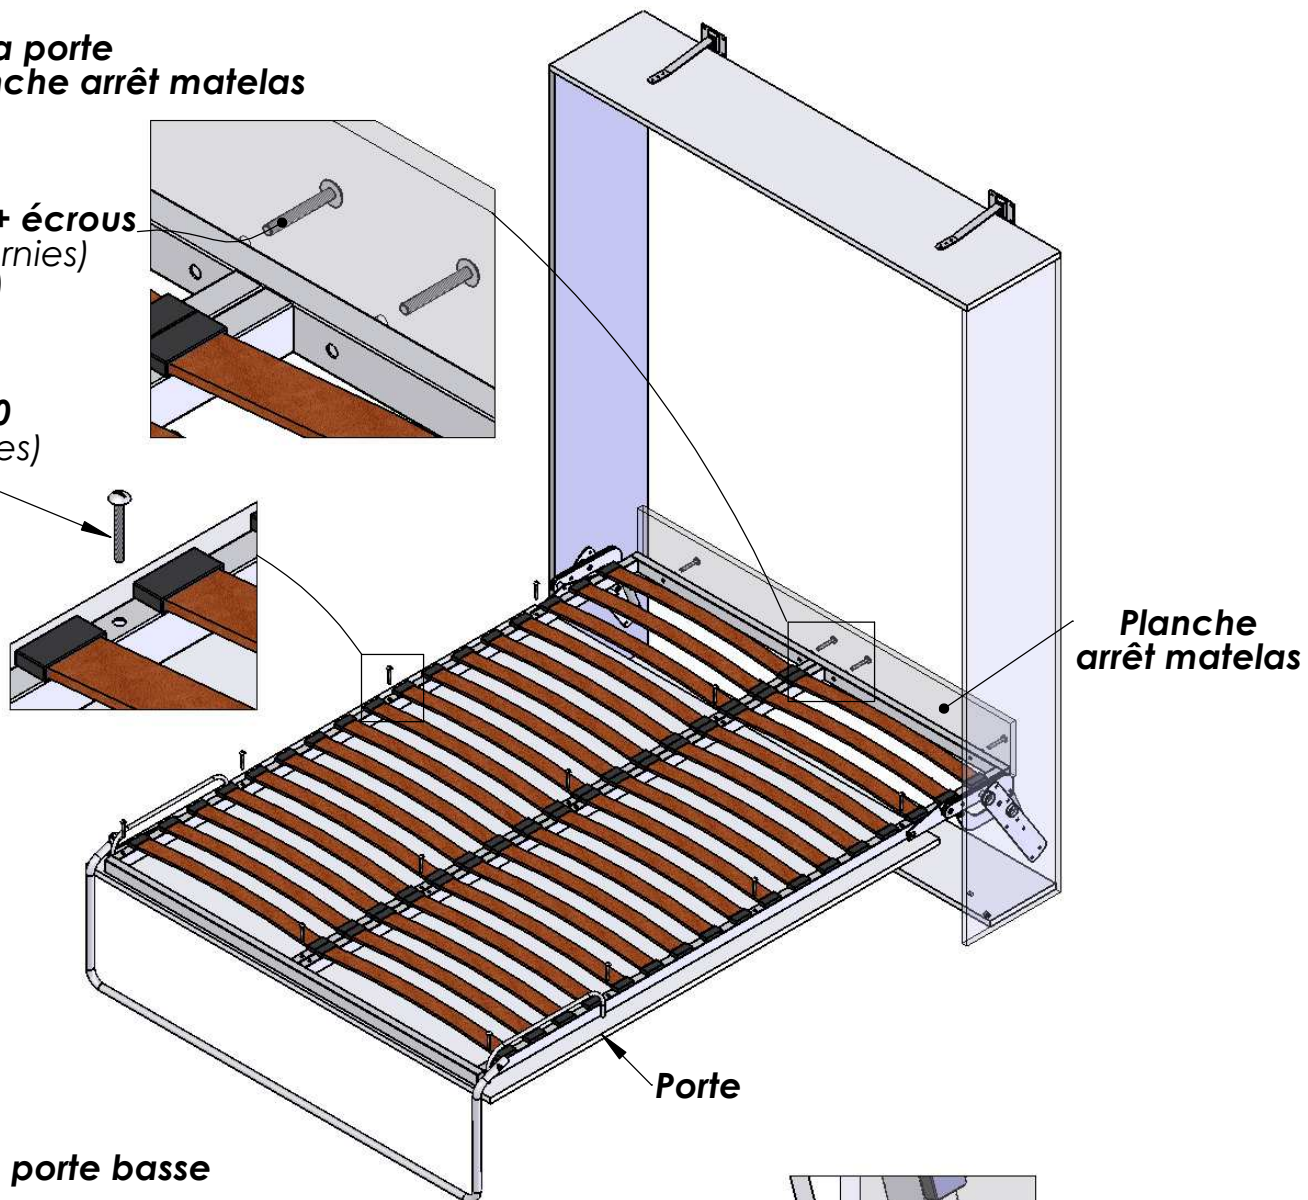


7 Monter la porte basse

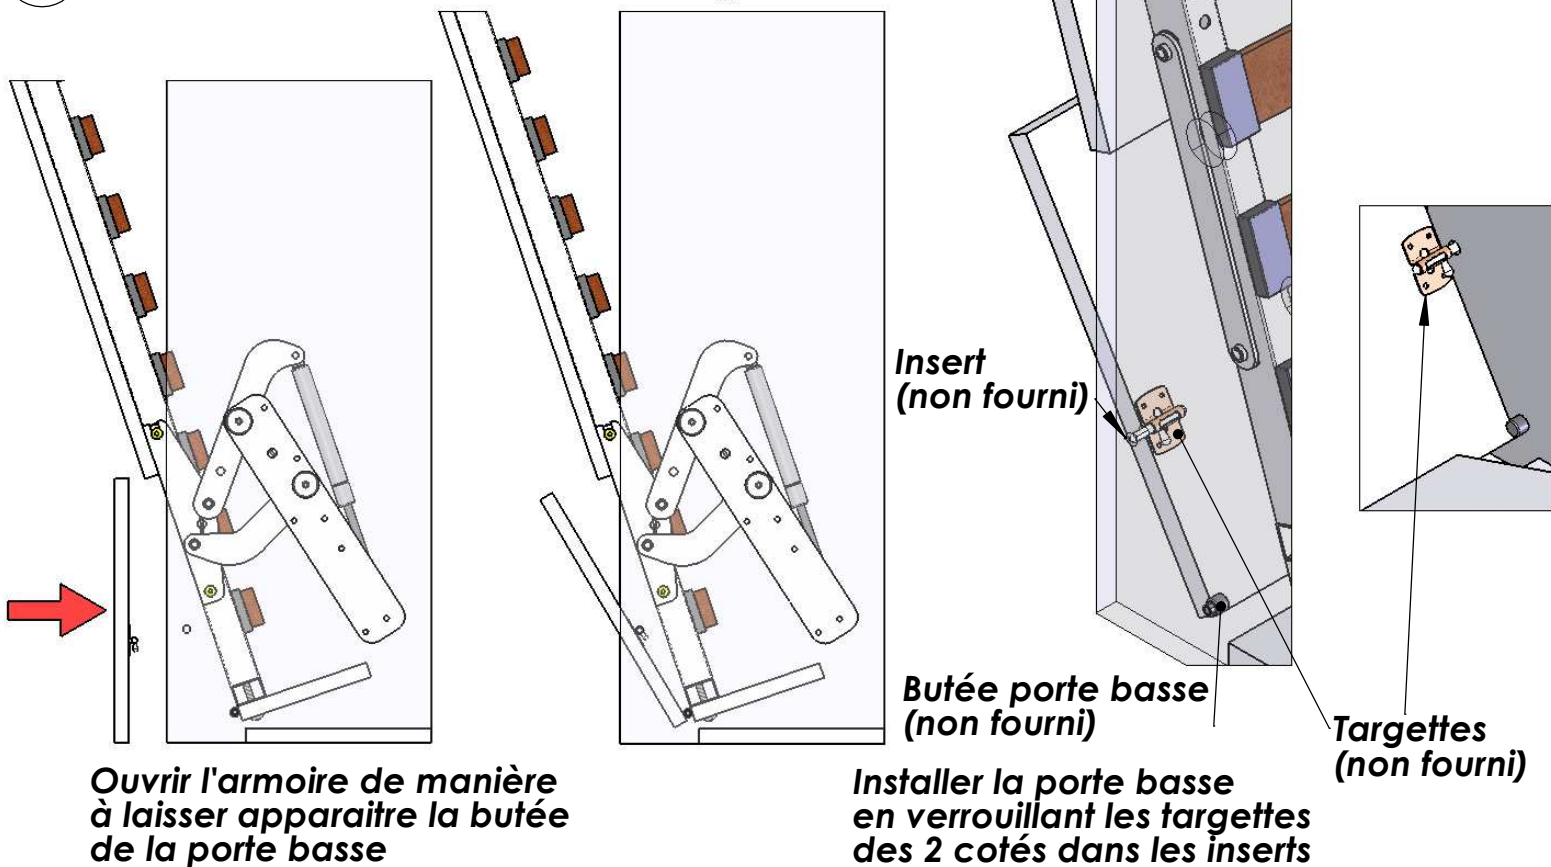

## Réglage possible porte basse

**Pour assurer un bon alignement entre les portes  
Affiner le réglage en agissant sur  
la planche arrêt matelas**

**Dévisser les vis de maintien de la planche  
arrêt matelas afin de venir en contact  
avec la porte basse**

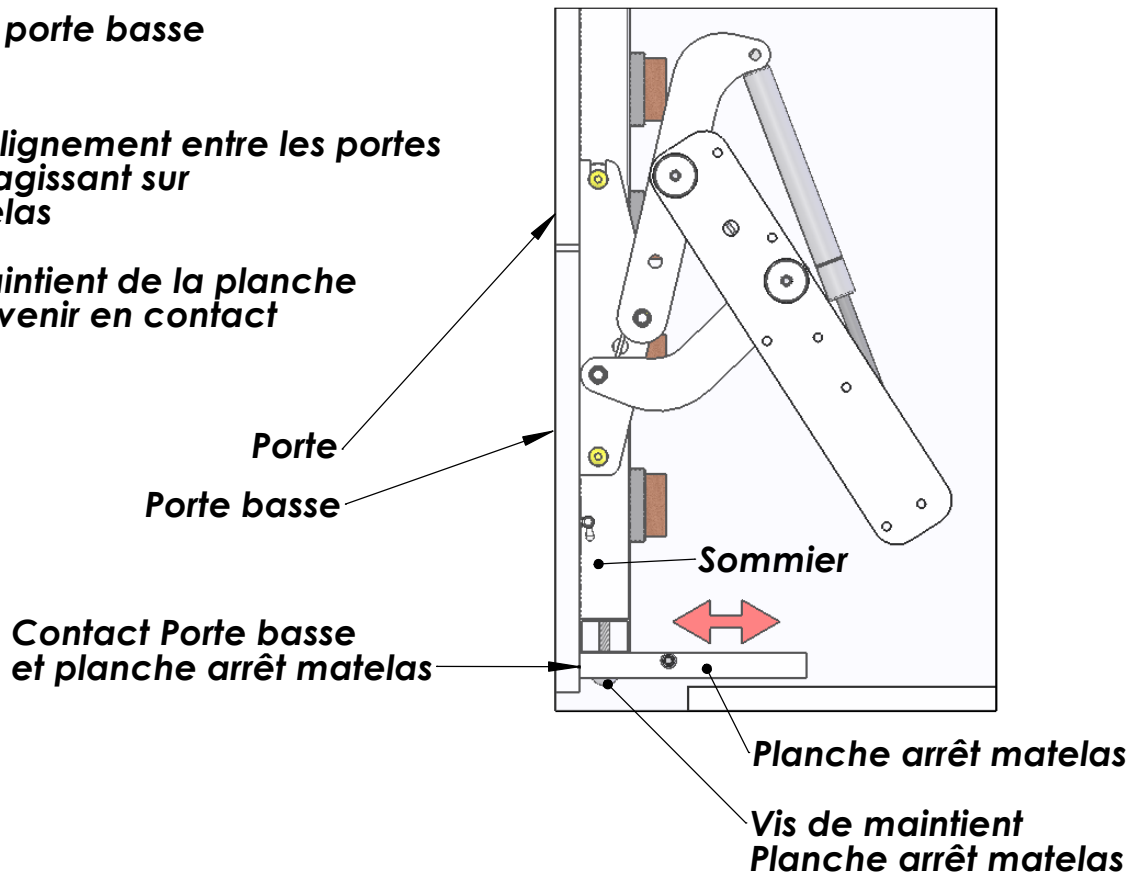

### PRÉCONISATIONS POUR FABRICANT ARMOIRE A mettre en œuvre obligatoire pour validation normes 1129 SUR NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION en 2 exemplaires

- Note mettant en garde les risques d'une installation incorrecte
- Indication que seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation et au réglage ultérieur éventuel
- Avis recommandant de vérifier, d'une part, l'adéquation du sol et du mur et d'autre part que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées
- Valeur de la force d'essai sur chaque point d'ancrage: 400N (40Kg)
- Nombre approprié de vis, pour chaque point d'ancrage: 4 vis maxi (suivant matériaux)
- Poids mini et maxi de la porte + matelas suivant tableau ci-dessous (pour le consommateur, indiquer poids mini & maxi du matelas après déduction de votre poids de porte)

POIDS MINI & MAXI PORTE + MATELAS			
	Art VG Vérin 1450N	Art VG Vérin 1200N	Art VG Vérin 1000N
MINI	45Kg	38Kg	15Kg
MAXI	65Kg	58Kg	35Kg

### MARQUAGE

**A notifier sur étiquette et à coller sur armoire**

- Nom, marque ou non commercial du fabricant, distributeur ou détaillant
- Produit conforme aux exigences de sécurité de la NF en 1129: 1996
- Référence du produit